

## ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD ZENEC Z-E2015

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek společnosti ZENEC.


Dostal se Vám do rukou přístroj, který spojuje v jedno zařízení autorádio, DVD přehrávač, navigaci, handsfree, apod.. Tento zjednodušený a zkrácený návod Vám přiblíží několik prvních kroků obsluhy, které můžete vyzkoušet.

Pro bližší informace o přístroji a jeho funkcích se prosím podívejte do uživatelského manuálu, který najdete buď na přiloženém CD disku nebo na stránkách [www.zenec.cz](http://www.zenec.cz)

## GARANCE NEJNOVĚJŠÍCH MAP

- **Do 30ti dní od prvního příjmu GPS signálu** Vašeho naviceiveru máte možnost bezplatné aktualizace map na nejnovější verzi přes [www stránky zenec.naviextras.com](http://www.zenec.naviextras.com). Návod pro aktualizaci naleznete na přiloženém CD s návody nebo na [www.zenec.cz](http://www.zenec.cz)

## PŘEDNÍ PANEĽ PŘÍSTROJE

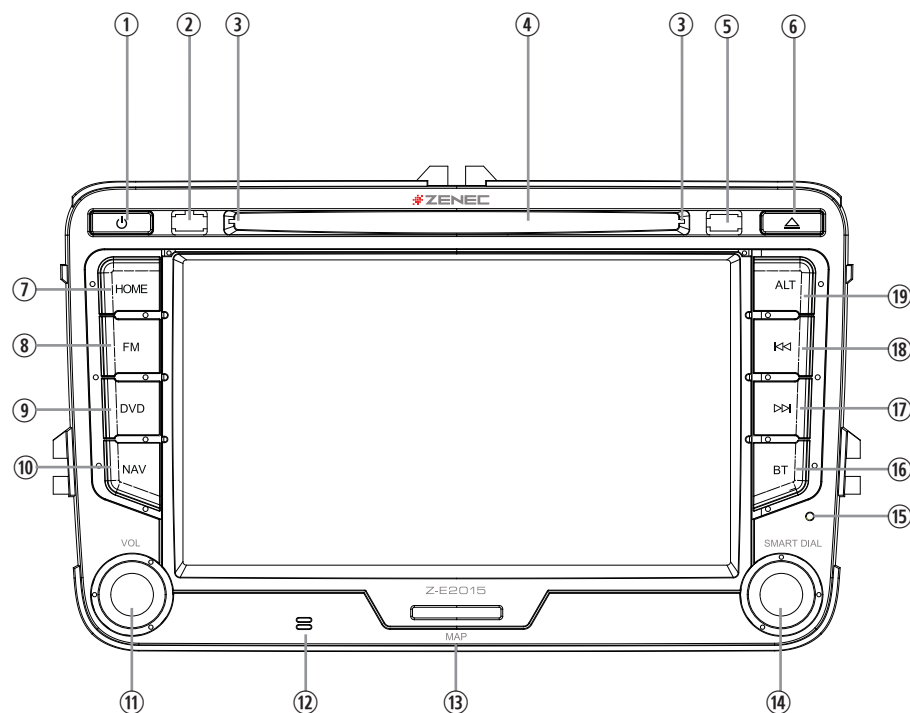

- 1. POWER/MUTE**  
Stiskem ztlumíte či zapnete výstup zvuku. Stiskem a přidržením zapnete či vypnete přístroj.
- 2. IR PŘÍJÍMAČ**
- 3. INDIKÁTOR VLOŽENÍ DISKU**
- 4. SLOT DVD/CD MECHANIKY**
- 5. SNÍMAČ JASU**
- 6. VYSUNOUT DISK**
- 7. HLAVNÍ NABÍDKA**  
Stisknutím tlačítka otevřete hlavní nabídku. Stisknutím a podržením otevřete stránku EQ.
- 8. FM/AM**  
Stiskem přepnete zdroj AM/FM tuneru. Stiskem a přidržením zapnete či vypnete funkci TA.
- 9. DVD**  
Stisknutím přepnete na zdroj DVD.
- 10. NAVIGACE**  
Stisknutím spustíte režim Navigace. Stisknutím přepnete mezi režimem Navigace a posledním přehrávaným zdrojem. Stiskněte a přidržte, abyste mohli Infobar zasunout/vysunout.
- 11. HLASITOST**  
Otočením zvýšíte či snížíte hlasitost. Stiskem ztlumíte či zapnete výstup zvuku.
- 12. INTERNÍ MIKROFON**
- 13. SLOT SD KARTY**  
Pouze pro použití navigačního systému.
- 14. OVLADAČ SMART DIAL**  
Otočením přesunete kurzor nahoru a dolů. Stiskem potvrdíte volbu.
- 15. RESET**  
Stiskem provedete resetování hardwaru a softwaru přístroje.
- 16. BLUETOOTH**  
Stiskem přejdete do režimu Bluetooth. Stiskem a přidržením aktivujete funkci hlasových příkazů přes Bluetooth.
- 17. NÁSLEDUJÍCÍ**  
Stiskem zvolíte následující stopu, titul či stanici. Stiskem a přidržením rychle přetočíte vpřed.
- 18. PŘEDCHOZÍ**  
Stiskem zvolíte předchozí stopu, titul či stanici. Stiskem a přidržením rychle přetočíte zpět.
- 19. ALT**  
V Nastavení systému lze nastavit funkci. Stisknutím a podržením otevřete Nastavení videa.

### POZNÁMKA:

- Stisknutí tlačítka RESET spustí restart hardwaru a softwaru. Doporučujeme, abyste nastavení systému exportovali na USB disk. Více informací o způsobu exportu nastavení systému naleznete v kapitole "NASTAVENÍ SYSTÉMU HLAVNÍHO ZAŘÍZENÍ: IMPORT/EXPORT NASTAVENÍ SYSTÉMU".