

ZE-NC2041D

**SPECIFICKÝ NAVIGIVER PRO
VOZIDLA VW**



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

 **ZENEC**

TENTO MANUÁL

Tento návod obsahuje důležité informace a upozornění týkající se provozu tohoto přístroje. Uložte si ho prosím ve vozidle abyste ho měli kdykoli k dispozici. Obsah tohoto dokumentu je poskytován "tak jak je", jak vyžaduje platný zákon.

ZENEC si vyhrazuje právo kdykoli tento dokument změnit nebo odstranit bez předchozího upozornění.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
TLAČÍTKA ČELNÍHO PANELU	4-5
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ	6-7
REŽIM RÁDIA	8-11
PŘEHRÁVÁNÍ/SEZNAM STOP AUDIO/VIDEO	12-17
REŽIM BLUETOOTH	18-25
REŽIM NAVIGACE.....	26-27
NASTAVENÍ	28-37
HLAVNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ	38-39
DÁLKOVÝ OVLADAČ M-ZONE	40-41
PŘEHRÁVÁNÍ EXTERNÍCH ZDROJŮ	42-43
SLOVNÍK.....	44
PŘI POTÍŽÍCH.....	45-46
SPECIFIKACE	47
ZÁRUKA	94-95


 Návod pro navigaci je zvlášť.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pozorně si přečtěte celý návod.
2. Tento návod nevyhazujte. Každý, kdo používá tento přístroj by měl mít tento návod k dispozici.
3. Dbejte všech upozornění. Řiďte se všemi uvedenými pokyny.
4. Tento přístroj je navržen pro provoz ve vozidle s 12V DC baterií a negativním zeměním.
5. Nepoužívejte přístroj jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu. Nedodržení instrukcí v tomto návodu může vést ke ztrátě záruky.
6. Nerozebírejte nebo neupravujte přístroj žádným způsobem, ztratíte tím záruku. Nepokoušejte se sami přístroj opravovat, v případě potřeby kontaktujte autorizovaného prodejce ZENEC.
7. Používejte pouze originální příslušenství které je navrženo a vyrobené pro tento přístroj, jinak riskujete poškození přístroje. Nainstalujte přístroj podle instalačního manuálu s použitím příloženého montážního příslušenství. Během dopravní nehody se mohou objevit velké síly zrychlení. Nesprávně nainstalovaný přístroj v případě autonehody představuje velké riziko pro řidiče a cestující ve vozidle.
8. Chraňte přístroj před vodou a tekutinami, které by se do přístroje mohli dostat. Může dojít k elektrickému zkratu nebo dokonce požáru.
9. Abyste předešli vzniku elektrického zkratu, nikdy nevkládejte do přístroje kovové předměty (jako mince nebo kovové nářadí).
10. Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu elektrického zkratu. Věnujte prosím pozornost kabelům elektrického napájení! Pokud elektrický zkrat není důsledkem selhání napájení nebo zapojení, můžete vadnou pojistku vyměnit za novou pojistku (stejně hodnoty). Pokud elektrický zkrat stále existuje, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce ZENEC.
11. Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze a podrobné bezpečnostní pokyny. Nepřipojujte zařízení, která nejsou kompatibilní.
12. Pamatujte na to, že při vypnutém motoru není baterie nabíjena. Přístroj má určitou spotřebu a mohlo by se Vám stát, že přístroj při provozu s vypnutým motorem, baterii vybijí a motor potom nenastartujete.
13. Řízení vozidla se zabudovaným přístrojem zobrazujícím filmy v zorném poli řidiče může být v různých státech zákonem zakázáno. Takto instalovaný přístroj může odvádět pozornost řidiče od dopravní situace. Dbejte prosím platných dopravních předpisů, jinak se v případě dopravní nehody vystavujete nebezpečí postihu nebo až ztráty pojistného krytí. Dbejte také na to, aby hlasitost ve vozidle byla vysoká jen tak, abyste slyšeli venkovní hluk jako např. sirény policie a sanitky.
14. Chraňte přístroj před tvrdými nárazy, mohlo by dojít k poškození mechaniky nebo elektroniky přístroje.
15. V případě dotazů nebo problémů během instalace se obraťte na Vašeho prodejce ZENEC.
16. Tato jednotka využívá laser třídy 1. Použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění jiných postupů, než zde uvedených může vést k nebezpečnému vystavení se koherentnímu světlu. Neotvírejte kryty přístroje a sami přístroj neopravujte. Servis přenechejte kvalifikovaným osobám.

TLAČÍTKA ČELNÍHO PANELU

Čelní panel

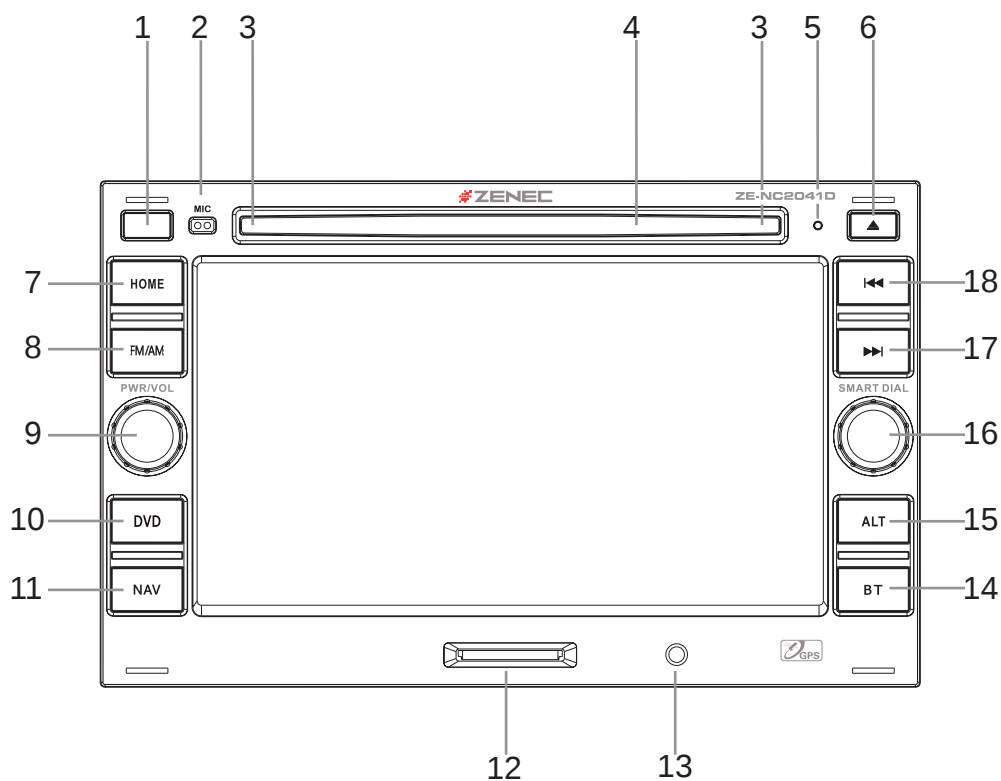



TLAČÍTKA ČELNÍHO PANELU

- 1. IR PŘIJÍMAČ**
- 2. INTERNÍ MIKROFON**
- 3. INDIKÁTOR DISKU**
- 4. SLOT DVD MECHANIKY**
- 5. RESET**
Press to initiate a hardware reset
- 6. EJECT**
Vysunutí disku
- 7. HOME**
Stiskem otevřete Hlavní nabídku, podržením otevřete stránku EQ
- 8. FM/AM**
Stiskem přepínáte radio pásmo FM a AM
Stiskem a podržením vypínáte a zapínáte funkci TA
- 9. PWR/VOL**
Otáčením můžete zvyšovat/snižovat hlasitost, stiskem a podržením přístroj zapnete nebo vypnete
- 10. DVD**
Stiskem přepnete do režimu přehrávání DVD
- 11. NAV**
Stiskem přepínáte mezi režimem Navigace a režimem přehrávání
- Stiskem a podržením můžete manuálně zobrazit/skrýt informační lišty
- 12. SLOT SD KARTY**
- 13. PŘEDNÍ A/V vstup**
- 14. BT**
Stiskem přepnete do režimu BT
- 15. ALT**
Funkci lze nastavit v části Setup („Nastavení“)
Stiskem a podržením otevřete nastavení Videa
- 16. INTELIGENTNÍ OTOČNÝ KNOFLÍK**
Otáčením můžete pohybovat kurzorem nahoru a dolů
Stiskem potvrdíte výběr
- 17. NEXT (DALŠÍ)**
Stiskem vyberete další stopu|kapitolu|stanici
Stiskem a podržením přetočíte rychle vpřed
- 18. PREVIOUS (PŘEDCHOZÍ)**
Stiskem vyberete předchozí stopu|kapitolu|stanici
Stiskem a podržením přetočíte rychle zpět

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Zapnutí/vypnutí

Pokud je Váš přístroj správně nainstalován a nebyl vypnutý PWR/VOL, zapne se spolu se zapalováním. Vypnuté zapalování - Přístroj není napájen. Pokud je zapalování zapnuté, můžete také přístroj zapnout/vypnout pomocí tlačítka PWR/VOL na předním panelu.

VÝBĚR ZDROJE PŘEHRAVÁNÍ

Vstupte do hlavního menu:

- pomocí dotykové obrazovky:

Dotkněte se ikon v levém horním rohu obrazovky.

- pomocí tlačítka "HOME":

Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko "HOME".

Ovládání v hlavním menu:

Hlavní menu se skládá ze tří stránek: 2 hlavní stránky a 1 M-Zone stránka.

Pro pohyb v menu jsou dva základní způsoby:

- posunem Můžete pohybovat dvěma hlavními stránkami sem a tam. Jen pohněte prstem na dotykové obrazovce v odpovídajícím směru. Na stránku M-Zone (oblast zadních sedadel) nemůžete vstoupit posunem.
- pruh Pro navigaci mezi všemi třemi hlavními stránkami hlavního menu včetně M-Zone se dotkněte jedné ze tří oválných značek v horní části obrazovky.

Vstupem do hlavního menu máte přístup ke všem zdrojům přehrávání a ke všem nastavením.



hlavní menu 1



hlavní menu 2



stránka M-Zone

NASTAVENÍ JAZYKA

Dotkněte se prostřední oválné značky nebo se přesuňte na druhou stránku menu prstem. Vyberte SETUP > GENERAL > LANGUAGE a nastavte dle Vašich požadavků. Možná budete chtít nastavit nějaká další základní nastavení. Viz. kapitola "Nastavení".



ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Základní prvky (všechny zdroje přehrávání)



Displej & ovládací prvky:

- 1** Zobrazuje momentální zdroj přehrávání
- Dotkněte se pro vstup do hlavního menu
- 2** Zobrazuje když je dostupný NAV infobar
- Dotkněte se pro zobrazení NAV info baru
- Pro skrytí se dotkněte znovu
- 3** Stav baterie připojeného telefonu.
- 4** Ukazatel síly GSM signálu

Tři styly infobaru:



NAV infobar



infobar přehrávání



infobar BT


POZNÁMKA:

- Stiskněte a podržte tlačítko NAV pro manuální zobrazení / skrytí infobaru.

Dotkněte se ikony  pro manuální skrytí infobaru.


- NAV infobar je dostupný pouze během aktivní navigace.
- Příchozí hovor nebo nová informace o přehrávání na NAV obrazovce automaticky spouští pop-up ostatních info barů. Automaticky zmizí po pěti vteřinách.

REŽIM RÁDIA

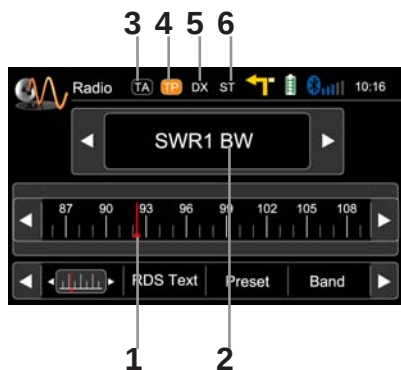

Prvky displeje:

- 1 Červená linka označuje současnou frekvenci
- 2 Frekvence nebo název stanice
- 3 Stav dopravního hlášení
- 4 Dopravní hlášení
- 5 Stav LOC/DX
- 6 Stav stereo příjmu

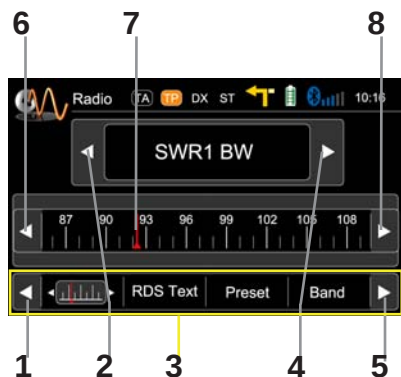

Ovládací prvky:

- 1 Posun vlevo
- 2 Předchozí stanice
- 3 Dotkněte se pro výběr obsahu centrálního pole displeje
- 4 Další stanice
- 5 Posun vpravo
- 6 100 kHz dolů
- 7 Posuňte pro nastavení frekvence
- 8 100 kHz nahoru

REŽIM RÁDIA



RDS text umožňuje rádio stanici volnou formou přenést textovou informaci která může být buď statická např. slogany stanice nebo souběžná s programem jako např. název a interpret právě hrající písničky nebo to dokonce mohou být krátké reklamy. Dostupnost závisí na regionu, kvalitě příjmu a síle signálu.

REŽIM RÁDIA



Vyberte uloženou stanici nebo stanici uložte. Pro uložení frekvence stiskněte a držte prostřední tlačítko.



Pro výběr radio pásma se dotkněte prostředního tlačítka.



Možnosti dolního panelu:

Vybraná položka je na obrazovce oranžově zvýrazněna:

- AF** ZAP/VYP: Pokud je aktivní, funkce AF pro nabídku nejlepší možné kvality příjmu automaticky přepíná na alternativní frekvenci (AF) vybrané stanice.
- TA** ZAP/VYP: Pokud je aktivní, přístroj po dobu trvání dopravního hlášení dočasně přepne do režimu rádia.
- AS** Vyhledá šest nejsilnějších rádio stanic a uloží je.
- SCAN** Náhled vysílání všech uložených stanic. Na krátkou chvíli uslyšíte, co která stanice právě hraje. Opětovným stiskem tlačítka SCAN zůstane zvolena stanice, ze které byla právě ukázka.
- REG** ZAP/VYP: V určité časy některé stanice rozdělují jejich program na regionální podprogramy. Funkce REG zabraňuje přijímači v přechodu na alternativní stanici s jiným obsahem.
- LOC /DX** Dotkněte se LOC/DX pro povolení nebo vynechání příjmu stanic se slabým signálem. Pokud je funkce LOC aktivní, přijímač bude hledat pouze silné stanice

POZNÁMKA:

- Tento přístroj obsahuje RDS tuner. RDS je systém, který přenáší data souběžně s FM rádio signálem. Dostupnost a obsah RDS dat závisí na příslušné vysílací stanici a její síle signálu. RDS přenáší například alternativní frekvence, které umožňují změnu frekvence bez zásahu uživatele. Pásmo AM nepodporuje funkci RDS.
- Abyste mohli využívat funkce RDS, musíte mít aktivní funkci AF. Funkce AF je v továrním nastavení přístroje deaktivovaná. Doporučujeme funkci AF aktivovat hned po namontování/nainstalování přístroje.

Stránka přehrávání



Prvky displeje:

- 1 Zdroj přehrávání
- 2 Aktuální adresář/playlist
- 3 ID3 tag info
- 4 Stavový řádek
- 5 Album Art




Ovládací prvky:

- 1 Předchozí stopa
- 2 Přehrát/Pauza
- 3 Další stopa
- 4 Opakovat
- 5 Náhodně
- 6 Přepnout na stránku se seznamem stop

PŘEHRAVÁNÍ


IPOD/USB/SD/DISC

Seznam stop iPod:

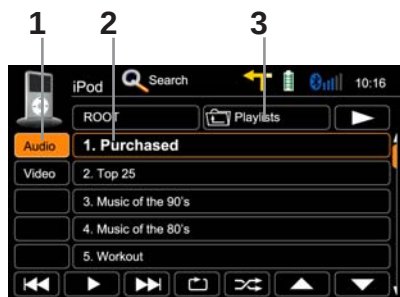

Prvky displeje:

- 1 Režim iPodu
- 2 Stopa/adresář/seznam stop
- 3 Aktuální adresář

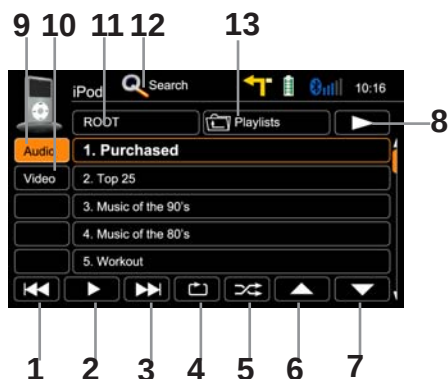

Ovládací prvky:

- 1 Předchozí stopa
- 2 Přehrávání/Pauza
- 3 Následující stopa
- 4 Opakovat
- 5 Náhodně
- 6 Kurzor nahoru
- 7 Kurzor dolů
- 8 Přepnout na stránu přehrávání
- 9 Přepnout do iPod audio režimu
- 10 Přepnout do iPod video režimu
- 11 Kořenový adresář
- 12 Hledat
- 13 Adresář/seznam stop nahoru

Seznam stop USB/SD/Disk:



Prvky displeje:


- 1 Seznam stop
- 2 Stopa/adresář
- 3 Aktuální adresář



Ovládací prvky:

- 1 Předchozí stopa
- 2 Přehrát/Pauza
- 3 Další stopa
- 4 Opakovat stopu
- 5 Náhodně
- 6 Kurzor nahoru
- 7 Kurzor dolů
- 8 Přepnout na stránku přehrávání
- 9 Přejít na kořenový adresář
- 10 Hledat
- 11 Adresář nahoru


Funkce hledání:

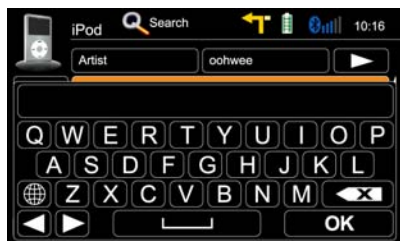

Hledání iPod:

Dotykem ikony  se objeví alfanumerická klávesnice, která Vám umožňuje zadat počáteční písmena. Alfnumerické hledání je jedinečné pro iPod režim.

Dotykem ikony  se objeví alfanumerická klávesnice, která Vám umožňuje vybrat Váš preferovaný jazyk klávesnice.

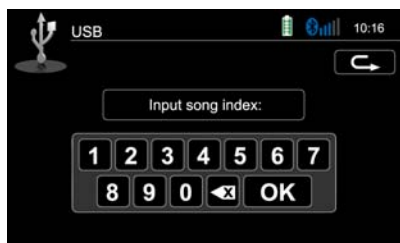

Hledání USB/SD/Disk:

Dotykem ikony  se objeví numerická klávesnice, která Vám umožňuje zadat čísla stopy. Numerické hledání je jedinečné pro USB/SD/Disk režim.

Prvky ovládání přehrávání video souborů:



Prvky displeje:

- 1 Aktuální pozice ve stopě
- 2 Celková délka stopy



Ovládací prvky:

- 1 Předchozí titul/stopa/kapitola
- 2 Přehrávat/pauza
- 3 Následující titul/stopa/kapitola
- 4 Seznam stop/hlavní menu DVD
- 5 Režim celé obrazovky
- 6 Nastavení DVD



Režim přehrávání USB/SD/Disku:

- Ujistěte se, že Vaše USB/SD je formátováno FAT32.
- V závislosti na adresářové struktuře a obsahu je počet dostupných adresářů omezen.
- Rychlost třídění a zpracování dat závisí na rychlosti a kapacitě USB/SD stejně tak, jako na množství uložených dat.
- Připojený USB hard disk musí být formátován FAT32 a musí mít spotřebu proudu maximálně 400mA. Jinak bude považován za nekompatibilní a nelze ho se zařízením používat.
- Album art podporuje pouze režim přehrávání z iPodu.

Režim přehrávání z iPodu:

- V závislosti na velikosti seznamu vyhledávání může být zobrazení výsledku během prvního vyhledávání zpožděno. Je to způsobeno iPodem, který potřebuje trochu času pro nastavení a poskytnutí indexu vyhledávání.
- Displej iPodu/iPhonu, poskytuje v závislosti na obsahu a třídění, rozšířenou sadu informací o stránce se seznamem stop.

POZNÁMKA:


Navštivte stránky www.zenec.com. Naleznete zde mimo jiné:

- Seznam kompatibilních formátů a jejich možná omezení.
- Seznam kompatibilních modelů iPodů/iPhonů.

REŽIM BLUETOOTH

Hlavní menu bluetooth:


Pro vstup se dotkněte ikony

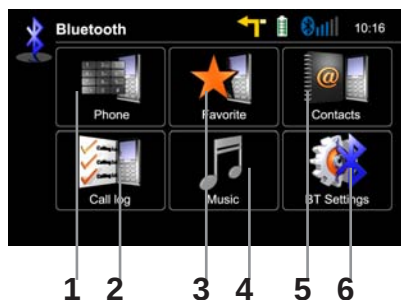

Prvky displeje:

- 1 Klávesnice
- 2 Výpis volání
- 3 Oblíbené
- 4 Přepnutí audiostreamingu (A2DP)
- 5 Kontakty
- 6 Nastavení bluetooth

Zapnutí/vypnutí A2DP:

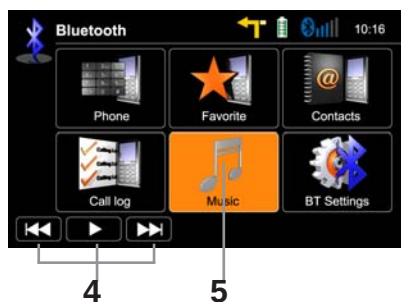


Ovládací prvky:

- 1 Ovládání přehrávání
- 2 A2DP Zap/Vyp (zvýrazněné = Zap)


REŽIM BLUETOOTH

Přijetí hovoru, volání, zavěšení, přepnutí mezi hovory:

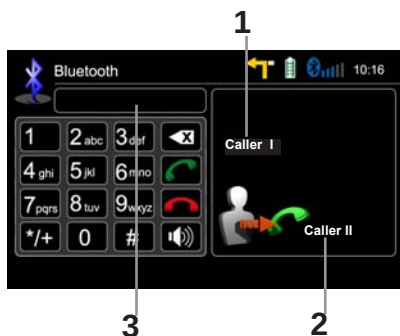

Prvky displeje:

- 1 První příchozí hovor
- 2 Druhý příchozí hovor
- 3 Volané číslo

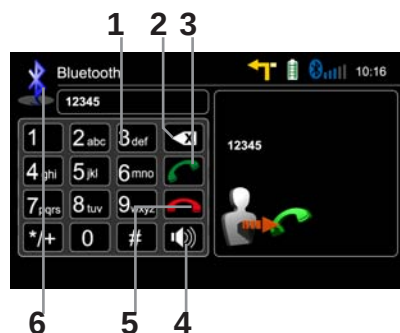


Ovládací prvky:

- 1 Klávesnice
- 2 Smaže poslední číslici
- 3 Přijme hovor/přepne na druhý hovor
- 4 Přepne hovor mezi handsfree a mobilním telefonem (privátní režim)
- 5 Zavěsí aktivní hovor/přepne zpět na první hovor
- 6 Zpět do hlavního menu bluetooth


REŽIM BLUETOOTH

Párování mobilního telefonu:


1 Vstupte do nastavení bluetooth > Zařízení

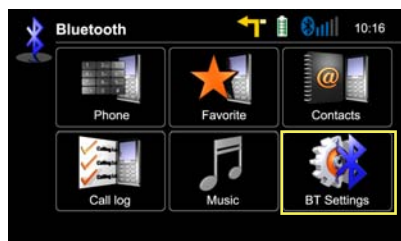

2 Pro spuštění vyhledávání BT zařízení se dotkněte "Add"

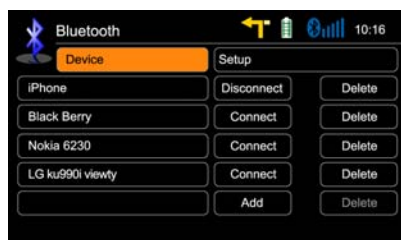

3 Vyberte Váš mobilní telefon ze seznamu nebo opakujte vyhledávání. Stiskněte "Add".

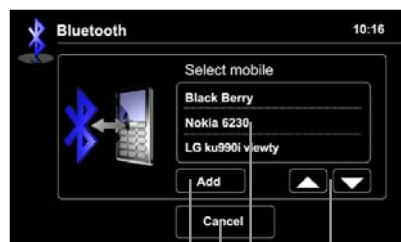


Ovládací prvky:

- 1 Přidání mobilního telefonu a zadání PIN pro párování
- 2 Zpět do nastavení BT
- 3 Dotkněte se pro výběr mobilního telefonu
- 4 Procházení seznamu (nahoru/dolů)

REŽIM BLUETOOTH

- 4** Zadejte PIN kód a pokračujte OK nebo zkuste znovu.

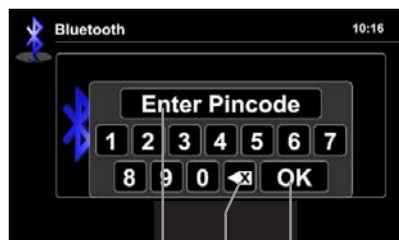

- 1** PIN kód
- 2** Smaže poslední číslici
- 3** Potvrzení PIN kódu a pokračování

- 5** Na požádání zadejte stejný PIN kód na Vašem mobilním telefonu a potvrďte. Měla by se zobrazit obrazovka s upozorněním "Device successfully paired".


POZNÁMKA:

Pokud se pokoušíte párovat více než jeden mobilní telefon:

- Při párování dalšího telefonu s Vaším přístrojem vypněte funkci "auto connect".
- Použijte různé dvojice PIN kódu pro každý párovaný mobilní telefon.

REŽIM BLUETOOTH


Kontakty - Správa telefonního seznamu:

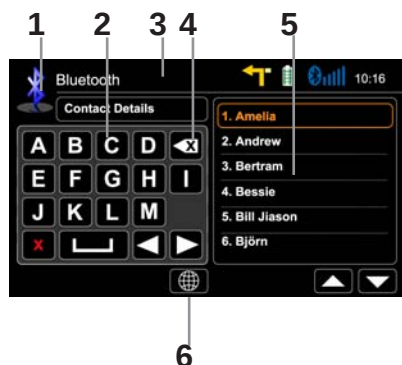

Ovládací prvky:

- 1 Zpět do hlavního menu bluetooth
- 2 Pro volání se dotkněte požadovaného čísla kontaktu
- 3 Hledání
- 4 Dotkněte se pro uložení jako oblíbený
- 5 Vybere jméno kontaktu ze seznamu
- 6 Vybere Váš preferovaný jazyk klávesnice

Hledání položky:

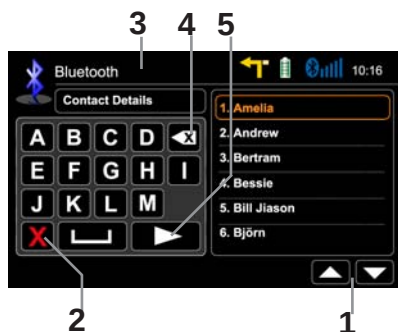


- 1 Bez funkce (když je aktivní klávesnice)
- 2 Zavření klávesnice
- 3 Zobrazení vstupu
- 4 Dotkněte se pro smazání posledního znaku
- 5 Přepnutí na další stranu klávesnice

POZNÁMKA:

- Můžete vyhledávat až podle 15 prvních znaků.

REŽIM BLUETOOTH

Správa telefonního seznamu:

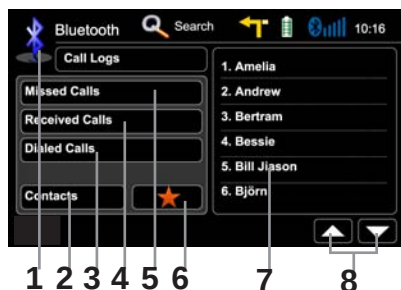

Ovládací prvky:


- 1 Jít zpět na hlavní menu bluetooth
- 2 Jít na stránku s kontakty
- 3 Dotkněte se pro zobrazení seznamu odchozích hovorů
- 4 Dotkněte se pro zobrazení seznamu příchozích hovorů
- 5 Dotkněte se pro zobrazení seznamu zmeškaných hovorů
- 6 Jít na oblíbené
- 7 Dotkněte se položky pro volání
- 8 Pohyb o stránku nahoru/dolů

POZNÁMKA:

- Synchronizace, přenos, třídění stejně tak jako zobrazení telefonního seznamu závisí na značce a modelu mobilního telefonu. V případě, že synchronizace nefunguje správně, odpojte mobilní telefon a znovu ho párujte.
- Pokud automatická synchronizace telefonního seznamu nefunguje, nahlédněte do návodu k Vašemu telefonu. Některé mobilní telefony vyžadují výslovné povolení této funkce.
- Pro znovuprovedení synchronizace celého telefonního seznamu po vstupu do hlavního menu bluetooth stiskněte a podržte ikonu kontakty nebo ikonu výpis volání (pokud jste zjistili problémy se synchronizací).

REŽIM BLUETOOTH

Správa oblíbených:

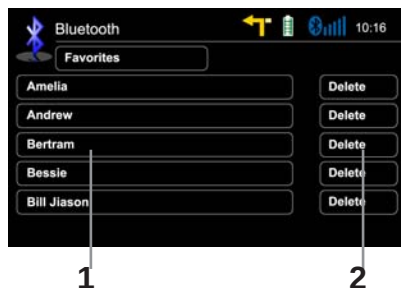


Ovládací prvky:

- 1 Dotkněte se položky pro volání oblíbeného kontaktu
- 2 Smazání oblíbeného kontaktu

POZNÁMKA:

- Pamatujte prosím, že ukončení spojení nebo odstranění připojeného mobilního telefonu nemá vliv na seznam oblíbených kontaktů. Oblíbené kontakty musí být odstraněny jeden po druhém.

Nastavení:

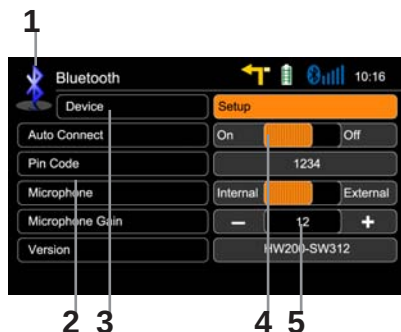

- 1 Zpět do hlavního menu bluetooth
- 2 Možnosti
- 3 Nastavení bluetooth zařízení
- 4 Výběr mikrofonu
- 5 Pro nastavení zisku mikrofonu se dotkněte +/-

**POZNÁMKA:**

- Pokud je Váš mobilní telefon kompatibilní a stále se neobjevuje v seznamu zařízení, ujistěte se, že bluetooth je zapnuté a nastavené "viditelné pro všechna zařízení".
- Bluetooth spojení obvykle fungují do vzdálenosti přibližně 8 m. Překážky v cestě mohou vzdálenost zkracovat.
- Můžete párovat až pět mobilních telefonů a synchronizovat až tisíc kontaktů v telefonním seznamu každého z nich.
- Abyste mohli používat vestavěné handsfree, musíte nejprve párovat Váš mobilní telefon.
- Není možné zaručit, že všechny mobilní telefony mohou být s přístrojem párovány a že všechny funkce budou fungovat.
- Pro seznam bluetooth kompatibilních zařízení testovaných a kompatibilních mobilních telefonů, stejně jako poslední aktualizace softwaru se prosím podívejte na www.zenec.com.

REŽIM NAVIGACE

Zadání cíle a spuštění navádění k cíli:



Dotkněte se ikony "Find".



Vyberte preferovaný způsob hledání cíle. Zde, v našem příkladu vyberte "Find adress".



Zadejte město, ulici, číslo popisné a potvrďte každý krok dotykem ikony




Program nyní počítá požadovanou trasu. Jakmile je trasa spočítána, pro spuštění navigování se dotkněte "GO!".

**POZNÁMKA:**

- Pro popis ovládání a detailní popis funkcí navigace prosím nahlédněte do přiloženého manuálu pro navigaci.
- Během navigování můžete poslouchat kterýkoliv zdroj přehrávání. Při vydávání hlasových povelů během navigování přístroj automaticky upravuje úroveň hlasitosti.
- Pokud během hlasového povelu navigace změníte nastavení hlasitosti, nastavená hlasitost bude uložena pro později vydávané hlasové pokyny.
- Audio přehrávání je během hlasového navádění omezeno úrovní hlasitosti 10. Pokud je nastavená hlasitost pod úroveň 10, bude hlasový výstup potlačen.

NASTAVENÍ: HLAVNÍ/PRVNÍ NASTAVENÍ

Obrazovka hlavního nastavení:

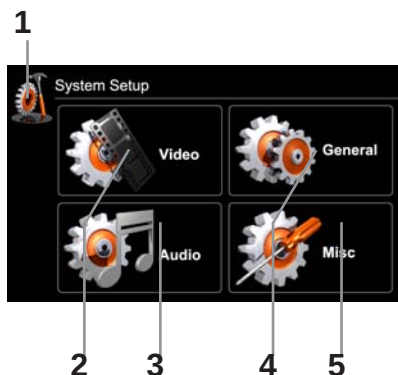

Ovládací prvky:

- 1 Návrat do předchozího menu.
Funguje ve všech čtyřech submenu.
- 2 Viz kapitola nastavení videa.
- 3 Viz kapitola nastavení audia.
- 4 Viz kapitola obecné nastavení.
- 5 Viz kapitola nastavení různé.

Nastavení která by měla být provedena bezprostředně po uvedení do provozu:

Nastavení jazyka OSD:

Pro výběr požadovaného OSD jazyka zvolte Setup > General > . Animovaný obrázek zobrazuje Vaše nastavení.

Nastavení couvací kamery:

Zvolte Setup > General > Driver Assist
Abyste mohli využít souvací kameru, musí být kamera v menu aktivována. Animovaný obrázek zobrazuje Vaše nastavení.



NASTAVENÍ: IMPORT/EXPORT SYSTÉMOVÝCH NASTAVENÍ

Pro import/export systémových nastavení zvolte Setup > Misc > Help

Export systémových nastavení:



1. Naformátujte USB flash disk FAT32.
2. Připojte USB flash disk k přístroji.
3. Pro start exportu na volbě Systém Export nastavení potvrďte "OK".

Import systémových nastavení:



1. Připojte USB flash disk k přístroji.
2. Pro start importu na volbě Systém Import nastavení potvrďte "OK".
3. Po dokončení importu přístroj restartujte.

POZNÁMKA:

- Ujistěte se, že USB flash disk byl naformátován FAT32.
- Neupravujte generovaný export soubor. Při importu nastavení je kontrolována integrita souboru.
- Po přidání nových funkcí pomocí aktualizace systému budou vždy nastaveny standardní výchozí hodnoty. To nahrazuje chybějící hodnoty z obsahu importovaného souboru.
- Po aktualizaci firmwaru se podívejte do instalačního návodu na poznámky o importu systémových nastavení a řiďte se jimi.

NASTAVENÍ: VIDEO



Animovaný obrázek zobrazuje nastavení poměru stran.




Výběr mezi předním a zadním A/V vstupem. A/V vstup je vybaven automatickým přepínáním PAL/NTSC.



Animovaný obrázek zobrazuje Vaše nastavení během úpravy jasu TFT obrazovky.

Jas TFT obrazovky v režimu den/noc je řízen GPS časovým signálem.

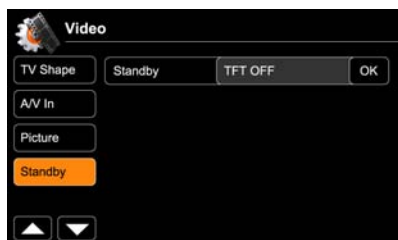

Aktivace Standby vypne obrazovku. Kromě vypnuté obrazovky, zařízení pracuje normálním způsobem.

Pro reaktivaci se někde dotkněte obrazovky.

**POZNÁMKA:**

Jméno	Popis	Funkce	Výběr/Rozsah
TV-Shape	Nastavení displeje	TV-Shape	Normal
			Cinema

A/V-In	Nastavení A/V vstupu	Přepnutí vstupu	Zadní
			Přední

Obraz	Ovládání jasu TFT	Jas den	0...20
		Jas Noc	0...20

Standby	Vypnutí TFT
---------	-------------

NASTAVENÍ: AUDIO



Nastavení zvuku:

Pro nastavení poslední hlasitosti stiskněte "Last".

Pro nastavení zvolené hodnoty stiskněte "Set".

▼ Nastavení úrovně zdrojů:
Nastavení hlasitosti vůči jiným zdrojům.



Animovaný obrázek zobrazuje nastavení faderu a balance.

▼ Nastavení frekvencí EQ
Nastavení pásem EQ.



Animovaný obrázek zobrazuje úroveň nastavení hlasitosti subwooferu.



Pokud máte vozidlo již vybavené integrovaným OE sound systémem, aktivujte položku "OE Soundsystem" abyste předešli zkreslení zvuku.

Pro otevření EQ se dotkněte ikony "OK".

**POZNÁMKA:**

	Popis	Funkce	Volba/Rozsah
Hlasitost	Audio mixer	Start volume	posl. hodn., nastav.hodn.
		Set start volume	0...40
		TA volume	posl. hodn., nastav.hodn.
		Set TA volume	0...40
		NAV volume	posl. hodn., nastav.hodn.
		Set NAV volume	0...40
	Nastavení úrovně zdrojů	Tuner	mezi 0...14
		CD/DVD	mezi 0...14
		iPod	mezi 0...14
		A/V In	mezi 0...14
		DVB-T	mezi 0...14

Zvuk	Nastavení úrovně	Fader	přední 9, center 0, zadní -9
		Balance	levý -9, center 0, pravý 9
	Frekvence EQ	Nast. frekv. basů	50, 100, 200 Hz
		Nast. frekv. středů	0.5, 1, 2 kHz
		Nast. frekv. výšek	5, 10, 15 kHz
	Loudness		Zap, Vyp

Subw.	Nastavení výstupu subwooferu	Úroveň	mezi -7...+7
		Výhybka	55, 80, 120 Hz

Repro.	Nastavení reproduktorů	OE Soundsystem	Zap, Vyp
		Open Equalizer	OK

NASTAVENÍ: OBECNÉ



Systémový čas je pravidelně aktualizován pomocí časového signálu GPS.



Animovaný obrázek zobrazuje Vaše nastavení asistentů řidiče. Příklad: Cuvací kamera.

 Reverse mute: Ztlumí audio výstup pokud je zařazena zpátečka.



Zobrazená vlajka ukazuje zvolený jazyk OSD.

**POZNÁMKA:**

Název	Funkce	Volba/Rozsah
Hlavní	Pípnutí	Zap, Vyp
	Oblast rádia	Evropa, USA, Latin (Amerika)
	Bluetooth	Zap, Vyp
	Zobrazení hlasitosti	Zap, Vyp
	Napájení antény	Zap, Vyp

POZNÁMKA:

- Pokud Vaše vozidlo není vybaveno aktivní anténou, přepněte výše zmíněnou položku napájení antény na "Vyp".

Asistent řidiče	Parkovací asistent	Vyp, Couvací kamera
	Tlačítko ALT	Inf. lišta, Stanby, Kamera, A/V vstup
	Reverse mute	Zap, Vyp


Jazyk	OSD	Nastavení jazyka OSD
-------	-----	----------------------

NASTAVENÍ: DALŠÍ



Můžete exportovat/importovat Vaše systémová nastavení na/z USB flash disku.

Vlastnost, která je velmi šikovná po aktualizaci firmware, nebo po celkovém odpojení přístroje od napájení.

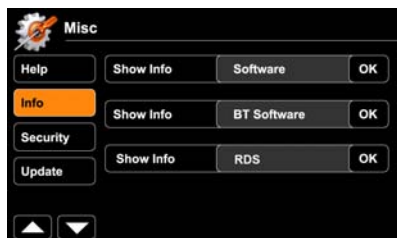

Pro zobrazení odpovídající verze softwaru se dotkněte "OK".



Pro zabezpečení přístroje v případě dočasného odpojení od napájení (při krádeži) aktivujte funkci hesla. Použijte libovolný 4-místný kód. Pro reset kódu zadejte "0000".



Pro spuštění aktualizace softwaru stiskněte "OK".

Pro více informací o přípravě aktualizace a o vlastní aktualizaci nahlédněte PŘED vlastní aktualizací do návodu pro aktualizaci.

**POZNÁMKA:**

Usnadnění	Kalibrace TS	Pro start kalibrace TS stisk. OK
	Tovární nastavení	Pro nahr. tov. nastavení stisk. OK
	Nastavení systému	Exportuje nastavení na USB
	Nastavení systému	Importuje nastavení z USB

Info	Zobrazení informací	Software
	Zobrazení informací	Bluetooth software

Bezpečnost	Povolit heslo	Zap, Vyp
	Heslo	Pro nastavení hesla stiskněte OK


Aktualizace	Aktualizace	OK spustí aktualizaci softwaru
--------------------	-------------	--------------------------------

POZNÁMKA:

- Porovnejte verzi instalovaného softwaru s verzí softwaru dostupného na www.zenec.com (sekce support > download aktualizací).

HLAVNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Tlačítka dálkového ovladače

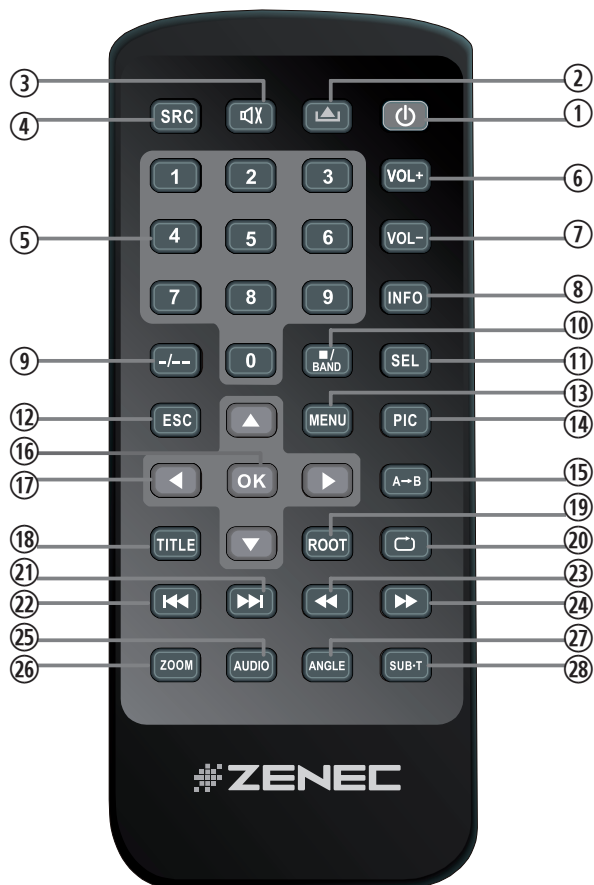



HLAVNÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ


1. **POWER**
Zap/Vyp přístroj
2. **EJECT**
Vysunutí disku
3. **MUTE**
Ztlumení/obnovení audio výstupu
4. **SRC**
Změna zdroje přehrávání
5. **KEYPAD**
Zadání stopy/kapitoly/titulu
6. **VOL+**
Zvýšení hlasitosti
7. **VOL-**
Snížení hlasitosti
8. **INFO**
Zobrazení info o DVD
9. **GOTO**
Otevření numerické klávesnice na obrazovce
10. **STOP/BAND**
Zastavení DVD/změna rádio pásma
11. **SEL**
Otevření EQ
12. **ESC**
Zavření menu/EQ
13. **MENU**
Otevření hlavního menu
14. **PIC**
Bez funkce
15. **REPEAT A B**
Nastavení poč. a konc. bodu opakování úseku na DVD
16. **OK**
Přehrávání/Pauza; potvrzení
17. **DIRECTION BUTTONS**
Výběr položky; pohyb kurzoru
18. **TITLE**
Otevření title menu DVD
19. **ROOT**
Otevření hlavního menu DVD
20. **REPEAT**
Opakování stopy/kapitoly/titulu
21. **SKIP NEXT**
Přeskočení na další stopu/předvolbu/kapitolu/titul
22. **SKIP PREVIOUS**
Přeskočení na předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul
23. **FAST REVERSE**
Rychle zpět; v režimu rádia snížení frekvence o 50kHz
24. **FAST FORWARD**
Rychle vpřed; v režimu rádia zvýšení frekvence o 50kHz
25. **AUDIO**
Změna jazyka DVD audia
26. **ZOOM**
Přiblížení/oddálení
27. **ANGLE**
Změna pohledu kamery DVD
28. **SUB-T**
Změna titulků DVD

POZNÁMKA:

- Některé funkce v závislosti na vybraném režimu a typu médií nemusí být dostupné.

DÁLKOVÝ OVLADAČ M-ZONE

Tlačítka dálkového ovladače

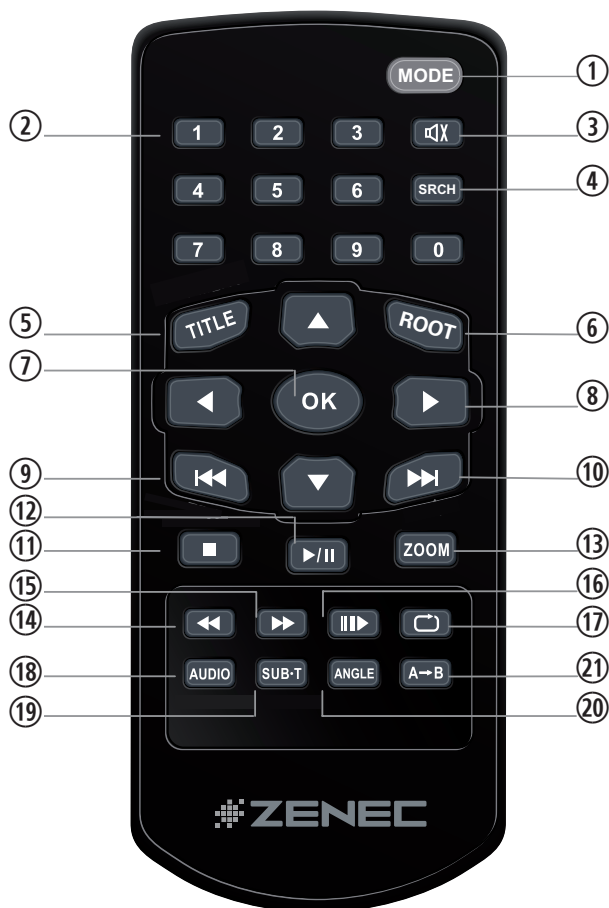



DÁLKOVÝ OVLADAČ M-ZONE

- | | |
|---|---|
| <p>1. MODE
Změna zdroje přehrávání</p> <p>2. KEYPAD
Zadání stopy/kapitoly/titulu</p> <p>3. MUTE
Ztlumení/obnovení audio výstupu</p> <p>4. GOTO
Otevření numerické klávesnice na obrazovce</p> <p>5. TITLE
Otevření title menu DVD</p> <p>6. ROOT
Otevření hlavního menu DVD</p> <p>7. OK
Přehrávání/Pauza; potvrzení</p> <p>8. DIRECTION BUTTONS
Výběr položky; pohyb kurzoru</p> <p>9. SKIP PREVIOUS
Přeskočení na předchozí stopu/předvolbu/kapitolu/titul</p> <p>10. SKIP NEXT
Přeskočení na další stopu/předvolbu/kapitolu/titul</p> <p>11. STOP
Zastavení přehrávání</p> <p>12. PLAY/PAUSE
Přehrávání/pauza</p> <p>13. ZOOM
Přiblížení/oddálení</p> | <p>14. FAST REVERSE
Rychle zpět</p> <p>15. FAST FORWARD
Rychle vpřed</p> <p>16. SLOW
Zpomalené přehrávání</p> <p>17. REPEAT
Opakování stopy/kapitoly/titulu</p> <p>18. AUDIO
Změna jazyka DVD audia</p> <p>19. SUB-T
Změna titulků DVD</p> <p>20. ANGLE
Změna pohledu kamery DVD</p> <p>21. REPEAT A->B
Nastavení poč. a konc. bodu opakování úseku na DVD</p> |
|---|---|

POZNÁMKA:

- Některé funkce v závislosti na vybraném režimu a typu médií nemusí být dostupné.


PŘEHRAVÁNÍ EXTERNÍCH ZDROJŮ

M-Zone



Ovládací prvky:

- 1 Přímý přístup k DVB-T
- 2 Přímý přístup k M-Zone

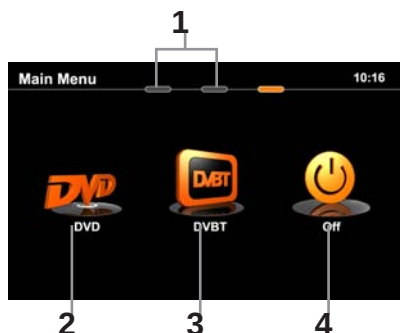

Ovládací prvky:

- 1 Přímý přístup k hlavnímu menu
- 2 Výběr DVD
- 3 Výběr DVB-T
- 4 Deaktivace M-Zone

POZNÁMKA:

- Deaktivaci M-Zone na připojených M-Zone monitorech nevidíte žádný signál (černá obrazovka).
- Hlasitost M-Zone nemůže být nastavena na hlavním přístroji. Místo toho pro nastavení hlasitosti použijte ovládací prvky připojených periférií (jako stropní monitor) .
- Pokud bude pro M-Zone a přední zónu stejný zdroj přehrávání, bude stereo výstup M-Zone ztlumen.
- Hlavní přístroj nemá při vypnutí v paměti, zda byla M-Zone aktivní. Proto musíte po zapnutí hlavního přístroje M-Zone znovu aktivovat.

PŘEHRAVÁNÍ EXTERNÍCH ZDROJŮ

DVB-T



Ovládací prvky:

- 1 Přímý přístup k DVB-T



Ovládací prvky:

- 1 Pro návrat do hlavního menu se dotkněte pravého horního rohu.

POZNÁMKA:

- Pro příjem DVB-T potřebujete připojit externí ZENEC DVB-T přijímač. Pro zajištění kompatibility předem nahlédněte do manuálu a seznamu kompatibilních zařízení.
- Kompatibilní přístroje podporují jednoduché ovládání pomocí dotykové obrazovky naviceiveru.
- Naviceiver si po vypnutí nepamatuje, že byl DVB-T přijímač aktivní. Proto je po opětovném zapnutí naviceiveru nutné znovu vybrat režim DVB-T.

SLOVNÍČEK POJMŮ

A2DP	Profil pokročilé distribuce audia, bluetooth audio
AC-Control	Optické zobrazení stavu klimatizace
A/V In	Audio-Video vstup
AUX In	Auxiliary vstup, pouze audio vstup
CAN-Bus	Controller Area Network-Bus; automobilový průmyslový standard systémové sběrnice
CAN/Stalk IF	Rozhraní pro komunikaci s CAN-bus
DVB-T	Digital Video Broadcasting – Terrestrial; standard přenosu TV signálu
EQ	Ekvalizér
FAT32	Souborový systém FAT 32 bit
GSM	Global System for Mobile Communications, síť mobilních telefonů
GUI	Grafické uživatelské rozhraní
HMI	Human Machine Interface (grafická část = GUI)
ID3-Tag	Formát pro zobrazení dodatečných informací spolu s MP3
Media Link box	Krabička k přesměrování některých vstupů ze zadní části přístroje na snáze přístupné místo
M-Zone	Oblast zábavy pro zadní sedadla
OBC	Palubní počítač, menu pro ovládání palubního počítače
OE	Originální vybavení > OEM originální vybavení výrobce
OPS	Optický parkovací systém (zobrazuje parkovací radar)
OSD	Zobrazení na displeji
POI	Navigace: body zájmu
Phantom pow.	"In-line" napájení antény; napájení antény a příjem signálu využívá stejné vedení
TMC/TMC Pro	Traffic Message Channel/Traffic Message Channel Professional Pro s rozšířeným placeným obsahem.

PŘI POTÍŽÍCH

Problém	Příčina	Řešení
OBECNÉ		
Přístroj nelze zapnout.	Shořela pojistka rádia.	Nainstalujte novou pojistku správné hodnoty.
	Shořela pojistka baterie vozidla.	Nainstalujte novou pojistku správné hodnoty.
	Neplatná operace.	Stiskněte tlačítko RESET.
Žádný nebo slabý zvukový výstup.	Nesprávné zapojení audio výstupu.	Zkontrolujte a opravte zapojení.
	Hlasitost je nastavena příliš nízkou.	Zvyšte hlasitost.
	Poškozené reproduktory.	Vyměňte reproduktory.
	Hraje pouze jeden kanál.	Zkontrolujte nastavení balance a fader.
	Propojení reproduktorů je v kontaktu s kovovou částí vozidla.	Odizolujte všechna připojení reproduktorů nebo vyměňte kabely připojení reproduktorů.
	Je aktivována funkce Mute.	Vypněte funkci Mute.
Nekvalitní zvuk nebo zkreslení.	Používáte nepovolený disk.	Použijte originální disk.
	Reproduktory nejsou výkonem kompatibilní s přístrojem.	Připojte vhodné reproduktory.
	Reproduktor má zkrat.	Zkontrolujte připojení reproduktorů.
TFT MONITOR		
Žádný obraz.	Není zatažena parkovací brzda.	Na bezpečném místě zastavte vozidlo a aktivujte parkovací brzdu.
	Kabel parkovací brzdy je vadný nebo není připojený.	Připojte prosím kabel parkovací brzdy správně.
	Je zapnuta funkce vypnutí monitoru.	Dotkněte se monitoru pro zapnutí displeje.
Zdeformovaný obraz nebo nesprávný poměr stran.	Je nastaven špatný poměr stran obrazu.	Nastavte správný poměr stran obrazu.

RÁDIO			
Ladí slabé stanice.		Anténa není správně připojena.	Připojte kabel antény správně.
		Funkce REG je zapnutá.	Vypněte funkci REG.
		Adaptér s napájením antény není připojen.	Připojte adaptér antény správně.
		Funkce AF není aktivována.	Aktivujte funkci AF.
MP3			
ID3 tagy nejsou zobrazeny správně.		Zpráva je delší než LCD může zobrazit nebo ID3 tag není kompatibilní.	Použijte ID3 tag ve správném formátu.
DVD-PŘEHRÁVAČ			
Disk nelze přehrát..	[Bad Disc]	Disk je zkroucený nebo poškrábaný.	Použijte disk v dobrém stavu.
	[Bad Disc]	Disk je špinavý nebo vlhký.	Vyčistěte disk jemným hadříkem.
	[Unknown Disc]	Používáte nekompatibilní disk.	Použijte kompatibilní disk.
	[Unknown Disc]	Disk dosahuje limitu nastaveného rodičovským zámekem.	Změňte nastavení rodičovského zámku na nižší úroveň.
	[Region Error]	Kód regionu disku není kompatibilní s přístrojem.	Použijte disk s kompatibilním kódem regionu.
	[Bad Disc]	Disk je vložen "vzhůru nohama".	Vložte disk správně.
Disk nelze vložit.		V přístroji je již disk vložen.	Vyjměte disk a vložte nový.

PŘÍSTROJE APPLE

Společnost ACR nezaručuje kompatibilitu a funkčnost přístrojů společnosti Apple. Ta záleží na verzích softwaru v přístrojích Apple. V případě potřeby kontaktujte prosím Vašeho prodejce.

SPECIFIKACE ZE-NC2041D**GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM**

- 3D navigační systém s vysokým rozlišením
- Přijímač TMC a TMC Pro
- Externí GPS anténa
- 8 GB interní flash paměti s mapovými podklady pro 43 zemí východní a západní evropy a prémiová databáze POI
- Grafické uživatelské rozhraní a hlasové navádění ve 28 různých jazycích
- 2D nebo 3D vzhled mapy s automatickým přiblížením a zobrazením 3D krajiny a 3D orientačních bodů
- Plánování trasy Eco a Smart, import adres z Outlooku, reálné zobrazení křižovatek a dopravního značení
- Funkce TTS - Text to Speech

PARROT MODUL BLUETOOTH HANDSFREE

- Synchronizace až 1'000 kontaktů s max. 5-ti tel. čísly na kontakt
- Abecední vyhledávání kontaktů
- Interní a externí mikrofon
- Aktualizovatelný firmware bluetooth

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ

- mechanika DVD
- port USB 2.0 (přes Media-Link box)
- čtečka karet SD/SDHC (až do 32 GB)
- Made for iPod/made for iPhone
- DVD mechanika přehrává: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3, VCD, SVCD, AVI, Xvid a JPEG
- SD/USB přehrává: MP3, WMA, AVI, Xvid, H.264 a JPEG

OBECNÉ VLASTNOSTI

- Intuitivní uživatelsky přívětivé HMI rozhraní ve 20ti rozdílných jazycích
- 16,5cm/6,5" 16:9 HD TFT-LCD displej s rozlišením 800x480 pixelů s dotykovým ovládáním
- RDS přijímač s 30 pozicemi pro uložení stanic (18 FM/12 AM)
- Funkce multi zone
- Zesilovač třídy D 4 x 50W
- Vícebarevné podsvícení tlačítek
- 2 x IR dálkový ovladač

A/V PŘIPOJENÍ

- 4.1-CH předzesílené linkové výstupy
- 2-CH předzesílené linkové výstupy bez nastavení hlasitosti
- 2 x kompozitní video výstupy (NTSC)
- 1 x A/V vstup
- 1 x video vstup pro couvací kameru s přepínáním funkce
- Připojení pro kompatibilní externí DVB-T nebo DAB+ přijímače

⚠ POZNÁMKA: SPECIFIKACE A DESIGN TOHOTO MODELU SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

2 LETÁ ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek od společnosti ZENEC. Uschovejte si prosím originální krabici pro případ reklamace. Nechte si prosím u prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili, potvrdit záruční list. Dvouletá záruka je platná od data uvedeného na paragonu a vztahuje se na vady materiálu a výrobní vady.

Omezení – neposkytnutí záruky:

Záruka se nevztahuje na poškození přístroje v důsledku:

1. chybné montáže, chybného audio - nebo elektrického zapojení.
2. působením vlhka, nečistot, prachu, organických tekutin, horka a slunečního záření.
3. mechanickým poškozením jako pád, náraz apod., dále vzniklé neodborným zacházením, pokusem o opravu v neautorizovaném servisu nebo zásahem do výrobce přesně autorizované úpravy.

Záruka tohoto přístroje se omezuje v každém případě na opravy, resp. výměnu (dle rozhodnutí výrobce) příslušného výrobku ZENEC. Škody vzniklé expedicí nebo přepravou nejsou do záruky zahrnuty. Na základě vysvětlení podmínek záruky bude výrobce vycházet z nároku neakceptovat reklamaci vady na přístroji, která vznikla z důvodů výše uvedených a tato reklamace pak bude výslovně odmítnuta.

Záruční oprava nebude poskytnuta bez řádně a úplně vyplněného záručního listu a dokladu o koupi!

ZENEC MODEL: ZE-NC2041D

Výrobní číslo:

Datum nákupu:

Kupující:

Adresa:

Město:

PSČ: Stát:

Adresa prodejce a razítko



- Protože jednoho dne skončí životnost tohoto přístroje, dbejte prosím na to, aby tento elektrický přístroj neskončil v domovním odpadu. Pokud to bude možné, odevzdejte tento přístroj k recyklaci. O této možnosti se informujte na odpovídajícím lokálním úřadě nebo u Vašeho prodejce.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Obalový materiál tohoto výrobku a dokončený výrobek uvnitř plně splňují směrnici RoHS. Halogenované zpomalovače hoření nejsou použity v žéldné plastové lisované části výrobku ani v plošných spojích.

Tento výrobek obsahuje technologii proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalším právy na ochranu duševního vlastnictví Rovi corporation. Reverzní inženýrství a demontáž jsou zakázány.

Označení bluetooth a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Parrot S.A. je na základě licence. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Všechna práva vyhrazena. Obchodní značky společnosti Parrot objevující se na tomto balení jsou výhradním majetkem společnosti Parrot S.A.. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků a jsou použity na základě licence Parrot S.A.

"Made for iPod" a "Made for iPhone" znamená, že výrobek byl navržen pro připojení výslovně k iPodu nebo iPhoneu a byl certifikován výrobcem, že splňuje výkonové normy Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a právními normami. Vezměte prosím na vědomí, že užívání tohoto výrobku spolu s iPodem nebo iPhoneem může mít vliv na bezdrátový přenos.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, a iPod touch jsou obchodní značky Apple Inc., registrované v U.S. a dalších zemích.



ZENEC by ACR AG · Bohrturmweg 1 · Bad Zurzach · Switzerland
www.zenec.com