

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek společnosti ZENEC.

Dostal se Vám do rukou přístroj, který spojuje v jedno zařízení autorádio, DVD přehrávač, navigaci, handsfree, apod.. Tento zjednodušený a zkrácený návod Vám přiblíží několik prvních kroků obsluhy, které můžete vyzkoušet.


Pro bližší informace o přístroji a jeho funkcích se prosím podívejte do uživatelského manuálu, který najdete buď **na přiloženém CD disku** nebo **na stránkách www.zenec.com**.

Na těchto stránkách jsou ke stažení dokumenty jako instalační návod, hlavní uživatelská příručka, a také jsou zde ukládány aktualizace softwaru přístroje ke stažení včetně seznamů kompatibilních zařízení (iPod, iPhone, mobilní telefony).

GARANCE NEJNOVĚJŠÍCH MAP

- **Do 30ti dní od prvního příjmu GPS** signálu Vašeho naviceiveru máte možnost bezplatné aktualizace map na nejnovější verzi přes www.zenec.naviextras.com. Návod pro aktualizaci naleznete na Vašem CD s návody nebo u Vašeho prodejce ZENEC.

PŘEDNÍ PANEĽ PŘÍSTROJE

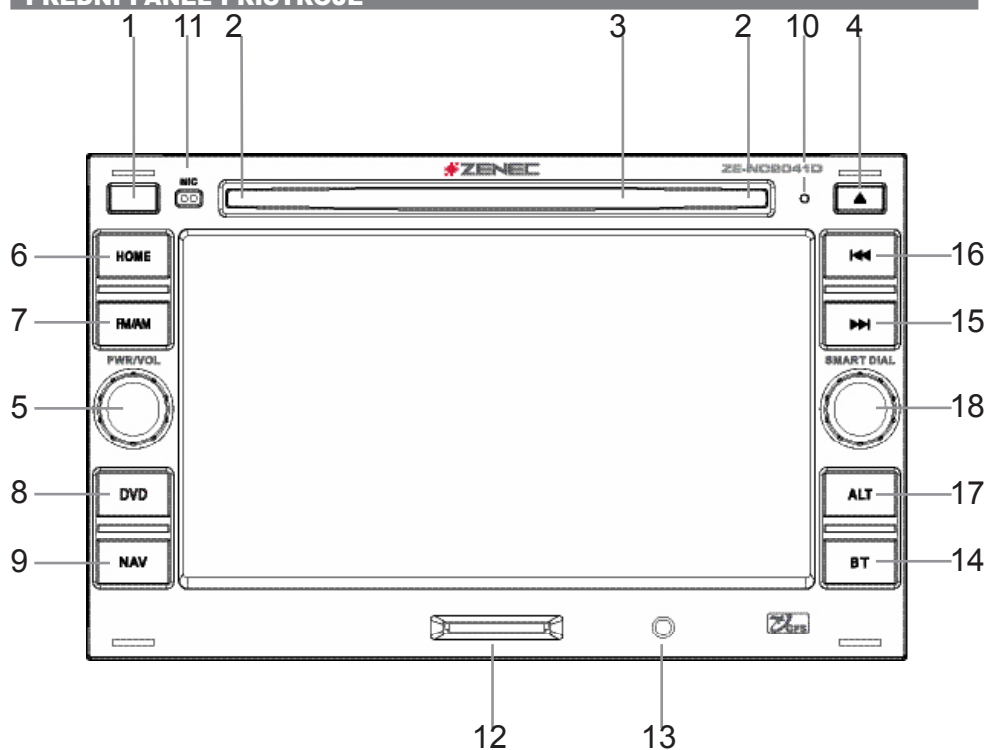

- 1. IR PŘÍJÍMAČ**
- 2. INDIKACE DISKU**
- 3. SLOT CD/DVD**
- 4. EJECT**
Stiskněte tlačítko EJECT pro vložení nebo vyjmutí CD/DVD disku.
- 5. PWR/VOL**
Otáčením knoflíku regulujete hlasitost. Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí přístroje.
- 6. HOME**
Stiskněte pro otevření hlavního menu. Stiskněte a podržte pro otevření EQ.
- 7. FM/AM**
Stiskněte pro přepnutí FM/AM. Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí funkce TA.
- 8. DVD**
Stiskněte pro přepnutí do režimu přehrávání DVD.
- 9. NAV**
Stiskněte pro přepnutí mezi obrazovkou navigace a přehrávání. Stiskněte a podržte pro otevření a zavření infobaru.
- 10. RESET**
Stiskněte pro hardwarový reset.
- 11. INTERNÍ MIKROFON**
- 12. SLOT SD KARTY**
- 13. PŘEDNÍ VSTUP A/V**
- 14. BT**
Stiskněte pro přepnutí do režimu BT.
- 15. NEXT**
Stiskněte pro vybrání následující stopy|kapitoly|stanice. Stiskněte a podržte pro rychlý posun vpřed.
- 16. PREVIOUS**
Stiskněte pro vybrání předchozí stopy|kapitoly|stanice. Stiskněte a podržte pro rychlý posun vzad.
- 17. ALT**
Funkce může být nastavena v nastavení přístroje. Stiskněte a podržte pro otevření nastavení videa.
- 18. SMART DIAL**
Otáčením knoflíku posouváte kurzor nahoru a dolů. Stiskněte pro potvrzení výběru.