




Stručný návod k použití

Obsah balení

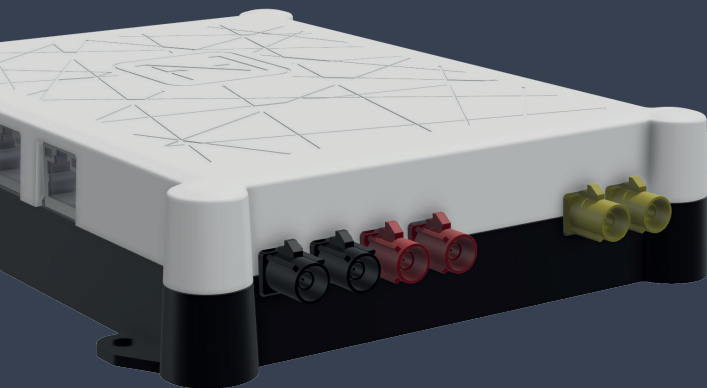

1 x **CAMPERNET**



1 x **SVORKOVNICE**



4 x **TX10**

Právní upozornění

technické informace

www.antretter-huber.com/technische-hinweise

právní předpisy

www.antretter-huber.com/rechtliche-hinweise

prohlášení o shodě

www.antretter-huber.com/konformitätserklärung

WEEE Nr.: DE 50397397


Napájení: 9–30 VDC max. 3 A



Návod k instalaci

Zvolte vhodné umístění **CAMPERNETu**. Věnujte pozornost následujícím bodům:


- Obvodová vzdálenost 10 cm
- Slot pro SIM kartu nesmí směřovat dolů
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření
- Nezakrývejte oděvem nebo podobným materiálem

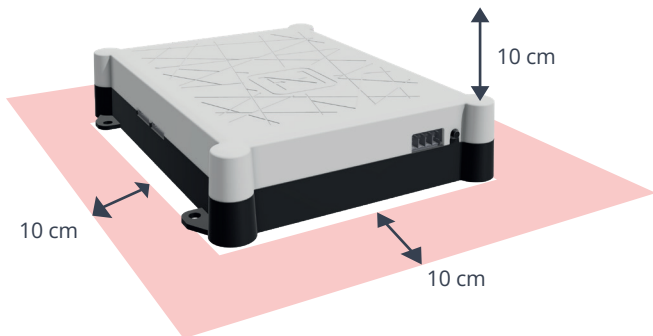

Napájení: 9–30 VDC max. 3 A

Průřez kabelu: 0,25–1,5 mm² (laněný/drát)

Odpovídající typ pojistky kabelu




Červený + Černý -



CAMPERNET se spustí automaticky po zapnutí napájecího napětí.

Připojení WLAN

Pro provoz s chytrým zařízením je nutné připojení WLAN ke **CAMPERNETu**. Stačí naskenovat **QR kód** na zařízení nebo se připojit ručně prostřednictvím nabídky WLAN koncového zařízení.

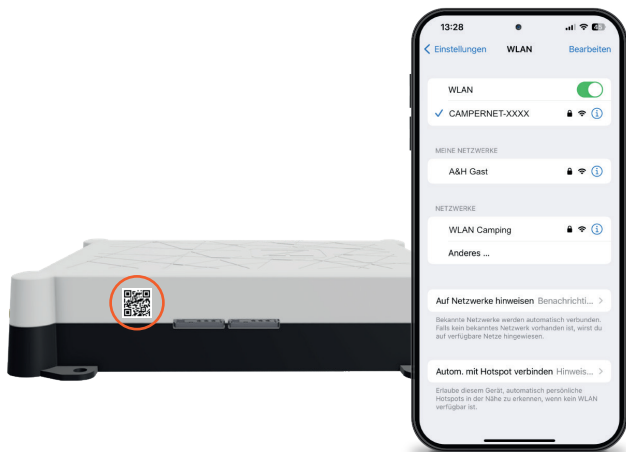

Spuštění uživatelského rozhraní

Chcete-li spustit **uživatelské rozhraní sítě CAMPERNET**, zadejte do prohlížeče následující webovou adresu:



<http://10.10.10.10>



Pokud se stránka nenačte, vypněte v telefonu mobilní data.



Propojení webové aplikace

iOS

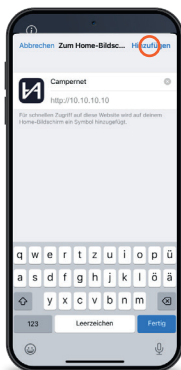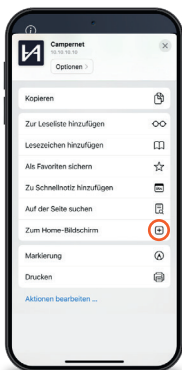

Display: Safari

Android

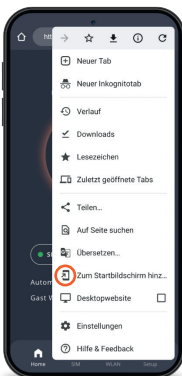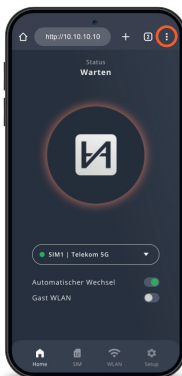


Display: Google Chrome



Přímý přístup k uživatelskému rozhraní pomocí ikony WebApp. Zadávání adresy <http://10.10.10.10> již není nutné.


Uživatelské rozhraní

Webová aplikace CAMPERNET

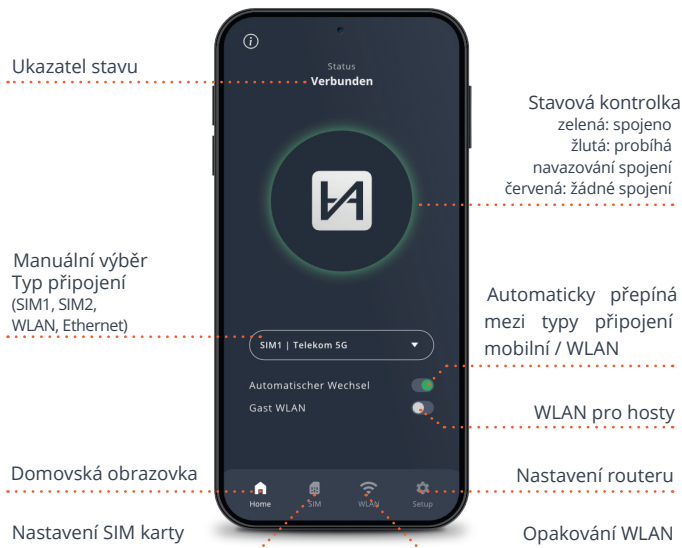

Stavová kontrolka LED na routeru odpovídá stavové kontrolce aplikace WebApp. Po 5 minutách od ukončení aplikace WebApp se stavová LED na routeru **CAMPERNET** zhasne. Tlačítkem na **CAMPERNETu** se opět aktivuje.

Nastavení SIM karty

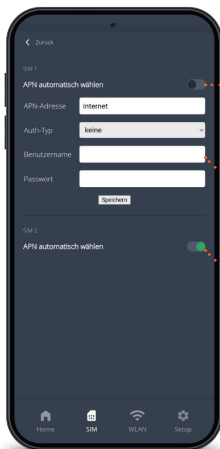

Přepnutí na manuální APN

Manuální SIM
konfigurace
(Nastavení APN podle
údajů smlouvy SIM)

Automatická
SIM konfigurace

*Pokud je vyžadováno
zadání kódu PIN, zobrazí
se po vložení karty SIM
vstupní pole.*




Dva sloty pro karty SIM

Vložte kartu Micro-SIM, dokud
nezacvakne. Zlaté kontakty SIM
karty směřují dolů.



Data z karty SIM jsou uložena a dostupná pro oba sloty SIM.

Opakování WLAN

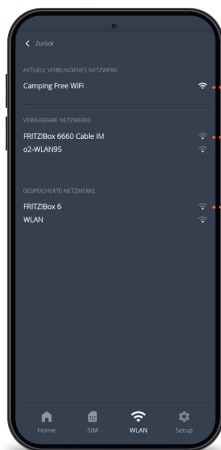

Aktuální připojení WLAN

Dostupné sítě WLAN


Znamé sítě WLAN
(lze odstranit)

Automatické přesměrování na
přihlašovací stránku WiFi



Při opakování WiFi se **CAMPERNET** automaticky přepne na externí anténu, aby se maximalizoval jeho dosah.

Nastavení routeru

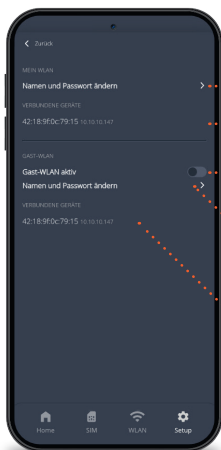

Konfigurace
Název a heslo sítě WLAN

Připojená zařízení WLAN

Aktivace sítě WLAN pro hosty

Konfigurace názvu, hesla a
datového limitu sítě WLAN

Připojená zařízení hostující WLAN



Interní síť WLAN má přednost před hostující sítí WLAN.

Služby

Často kladené otázky najdete na adrese
www.antretter-huber.com/service

V případě dalších dotazů se obraťte na
service@antretter-huber.com

Zůstaňte s námi v kontaktu



facebook.com/AntretterundHuber



instagram.com/antretterundhuber



youtube.com/@antretterhuber831



Děkujeme, že jste si vybrali náš **CAMPERNET**. S **CAMPERNET**em si užijete nezapomenutelné zážitky na dovolené v zahraničí.

