ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD ZENEC Z-N720 a Z-N720MH

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek společnosti ZENEC.

Dostal se Vám do rukou přístroj, který spojuje v jedno zařízení autorádio, DVD přehrávač, navigaci, handsfree, apod.. Tento zjednodušený a zkrácený návod Vám přiblíží několik prvních kroků obsluhy, které můžete vyzkoušet.
Pro bližší informace o přístroji a jeho funkcích se prosím podívejte do uživatelského manuálu, který najdete buď **na přiloženém CD** disku nebo **na stránkách www.zenec.cz**.

PŘEDNÍ PANEL PŘÍSTROJE

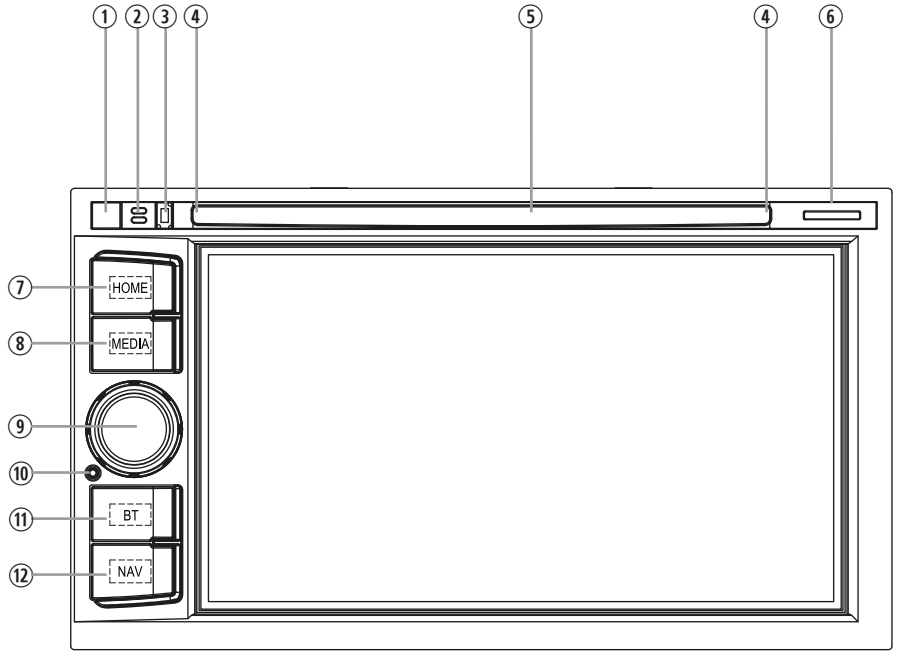

1. **IR PŘIJÍMAČ**
2. **INTERNÍ MIKROFON**
3. **SNÍMAČ JASU**
4. **INDIKÁTOR VLOŽENÍ DISKU**
5. **SLOT DVD/CD MECHANIKY**
6. **SLOT NA SD KARTY (microSDHC)**
   Pouze pro použití navigačního systému.
7. **HLAVNÍ NABÍDKA**
   Stisknutím tlačítka otevřete hlavní nabídku. Stisknutím a podržením otevřete stránku EQ.
8. **MÉDIA**
   Stisknutím tlačítka otevřete zdroj USB. Stiskněte a podržte tlačítko pro **vysunutí disku**.
9. **HLASITOST/POWER**
   Otočením zvýšíte či snížíte hlasitost. Stiskem ztlumíte či zapnete výstup zvuku. Stiskem a přidržením zapnete či vypnete přístroj.
10. **RESET**
    Stiskem provedete resetování hardwaru a softwaru přístroje.
11. **BLUETOOTH**
    Stiskem přejdete do režimu Bluetooth.
12. **NAVIGACE**
    Stiskem vstoupíte do režimu Navigace. Stiskem přepnete mezi režimem Navigace a naposledy přehrávaným zdrojem. Stiskem a přidržením ručně nastavíte lištu INFOBAR.

GARANCE NEJNOVĚJŠÍCH MAP

- **Do 30ti dní od prvního příjmu GPS** signálu Vašeho naviceiveru máte možnost bezplatné aktualizace map na nejnovější verzi přes www stránky **zenec.naviextras.com**. Návod pro aktualizaci naleznete na přiloženém CD s návody nebo na www.zenec.cz